


Jak wymontować i zamontować nowy akumulator z Skoda Octavia 2.0 TDI. - Na demontaż i montaż nowego akumulatora w samochodzie Skoda Octavia 2.0 TDI musimy sobie zarezerwować około 10 minut. Wymontowanie akumulatora z Skoda Octavia 2.0 TDI nie jest mocno skomplikowane, dlatego każdy powinien sobie z nim poradzić.





W pierwszej kolejności musimy odczepić plastikową obudowę z góry akumulatora, następnie odkręcamy klemy od akumulatora za pomocą klucza płaskiego nr 10, najpierw minusową klemę, następnie plusową. Pamiętajmy, że musimy odkręcić dolne mocowanie akumulatora. Tutaj nie obędzie się bez klucza nasadkowego nr 13 na przedłużce, mocowanie znajduje się z lewej strony akumulatora (stojąc przed maską).

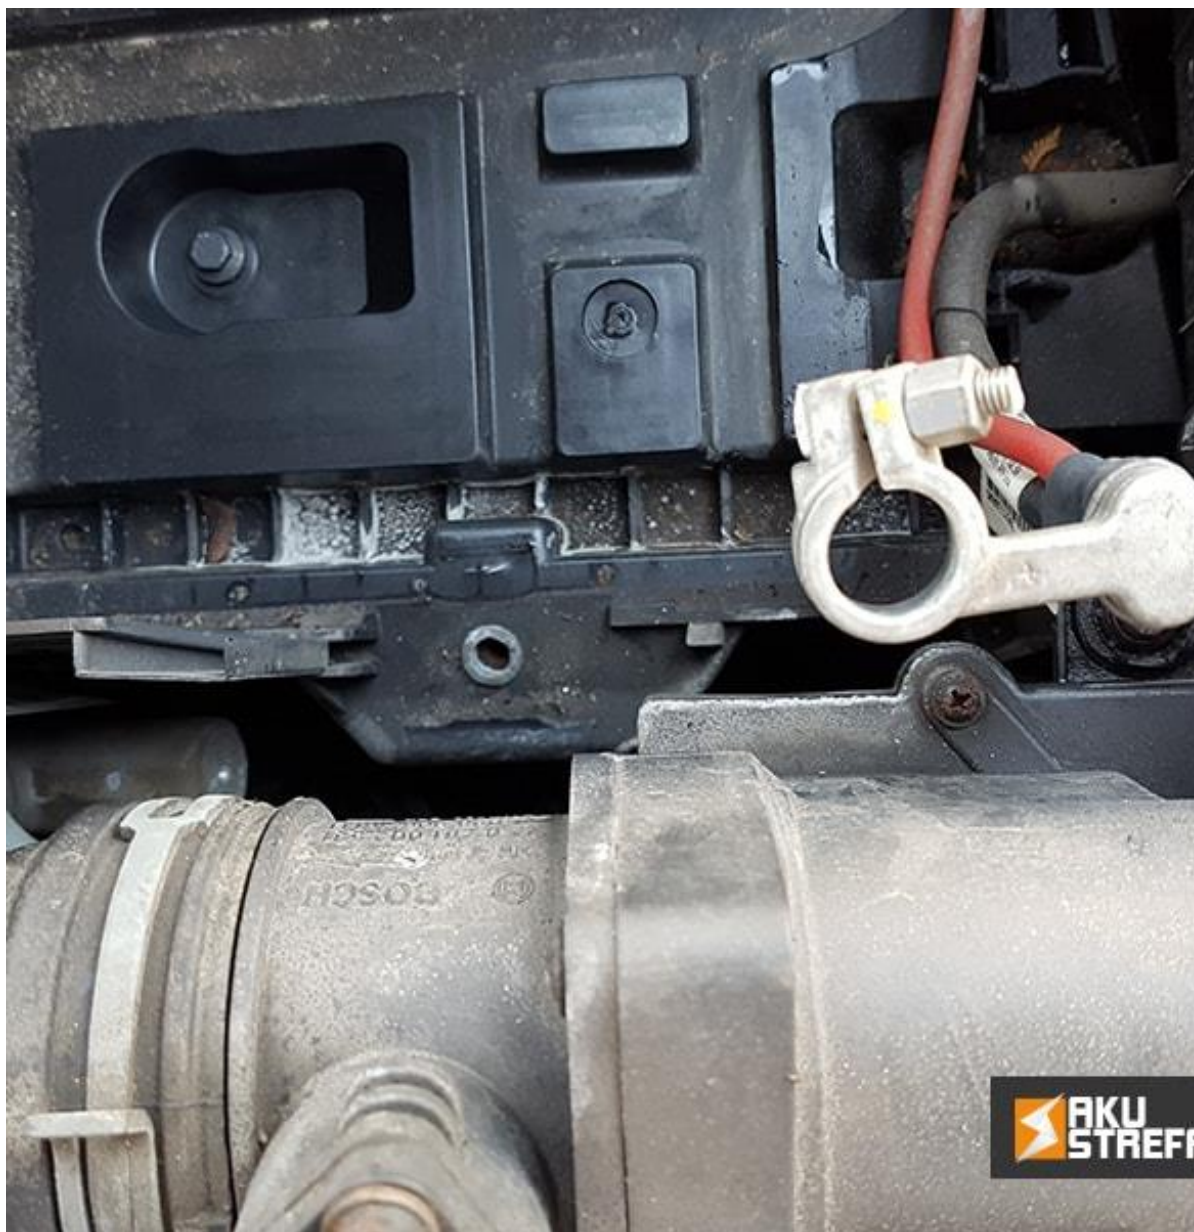

Możemy teraz zamontować nowy akumulator



 **AKU
STREFF**



Nowy **akumulator montujemy** w odwrotnej kolejności pamiętając, że najpierw zakładamy plus następnie minus, jeśli klemy ciężko wchodzi możemy sobie pomóc płaskim wkrętakiem. Czopy można przesmarować środkiem do klem, nie przesadzając z ilością, gdyż może to pogorszyć przewodnictwo elektryczne i w efekcie, będziemy mieli problem z odpaleniem na nowym akumulatorze. Czasem zdarza się, że przy rozłączeniu akumulatora możemy stracić pamięć radia, będzie wtedy potrzebny kod do odblokowania w niektórych modelach!

Czas: 10 Minut

Stopień trudności: łatwy

Narzędzia: klucz 10, klucz z nasadką 13 na przedłużce

UWAGA: brak